

ВСТАНОВЛЕННЯ СТОЛУ




1. Розташуйте складений стіл вертикально.
2. Потягніть ручку замка і, утримуючи стіл, відхиліть його, щоб звільнити ніжки.
3. Встановіть стіл на зручній для вас висоті.
4. Поставте стіл горизонтально.
5. Розверніть електричний кабель з підставки та педаль, і покладіть педаль на підлогу.


✓ Перед початком роботи переконайтеся, що напруга живлення у вашій електричній мережі відповідає вказаному на дошці для прасування.

✓ Перед підключенням до мережі переконайтеся, що ваша мережа має заземлення, і відповідає електротехнічним стандартам системи країн ЄС.

ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ

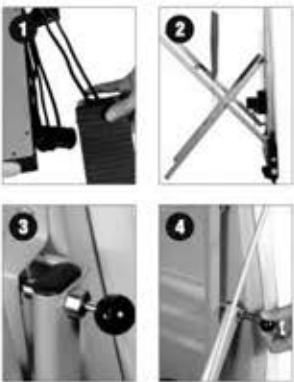

Після завершення роботи поставте вмикачі в позицію OFF. Потім вимкніть з розетки. Коли мотор охолоне, Ви можете закріпити провід на підставці і скласти стіл для прасування у зворотній послідовності (див. фото). Заберіть упакований у коробку стіл так, щоб він не перекинувся.

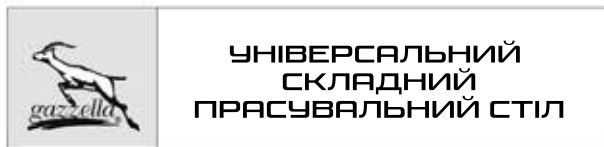

Двигун вентилятора оснащений системою захисту від перепаду напруги



Зручний терморегулятор з світловим індикатором нагріву.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

220 В
Напруга



200 м³/год
Вакуумний потік



70 Вт
Потужність вентилятора



600 Вт
Потужність тена



120 × 40 × 25
Розмір поверхні, см



30 - 90°C
Температура нагріву тена



ОПИС

Професійне та домашнє використання: Ця модель ідеально підходить для використання вдома, ательє, ресторанах, готелях та магазинах одягу. Вона готова забезпечити вам якісне прасування.

Надійна фіксація тканин на поверхні, уникаючи появи зморшок та складок. Пар з легкістю проникає в тканину, запобігаючи утворення конденсату на поверхні матеріалу.



**ТЕРМОСТІЙКЕ
ПОКРИТТЯ**



ПОКАЗНИКИ НА ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

Коробка керування розташовується на тильній стороні столу та містить кнопки керування та сигнальні лампочки. До неї підключається кабель блоку живлення та педаль від двигуна вентилятора.

Верхня поверхня коробки може бути підставкою для праски.

1. Кнопка увімкнення. У позиції ON - обладнання включено, температура нагрівання поверхні столу підтримується так, як скориговано термостатом. У позиції OFF опір струму вимкнено.

2. Сигнальна лампа увімкнення.

3. Регулятор температури (термостат).

Температура нагрєва поверхності столу устанавлюється вручну

РОБОТА

Натисніть кнопку живлення. Встановіть потрібну температуру нагрівання поверхні столу. Приблизно протягом 5 хвилин температура досягне заданої норми.

Для правильного використання дошки для прасування бажано використовувати вакуумну аспірацію (всмоктування пари), щоб уникнути формування конденсату на робочому столі.

Для цього натисніть на педаль, щоб запрацював двигун вентилятора.

У процесі прасування педаллю вмикайте вентиляцію для видалення конденсату.

Якщо протягом роботи роблять паузу довше 15 хвилин, рекомендується поставити термостат на 70С, щоб уникнути непотрібних втрат енергії.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Використовуйте розетку із заземленням.
Не вмикайте обладнання, якщо електропровід пошкоджено.
2. Уникайте дотиків до металевих деталей поверхні столу, вони можуть бути гарячими.
3. Не залишайте увімкнене обладнання без нагляду, не дозволяйте дітям підходити до працюючого столу.
4. Якщо обладнання несправне, не намагайтеся усунути причину поломки самостійно, – відключіть його та зверніться до сервісного центру.
5. Завжди розміщуйте праску в процесі прасування на силіконову або іншу термостійку підставку, щоб запобігти псуванню прасування.

